Распиновка разъемов
iQ

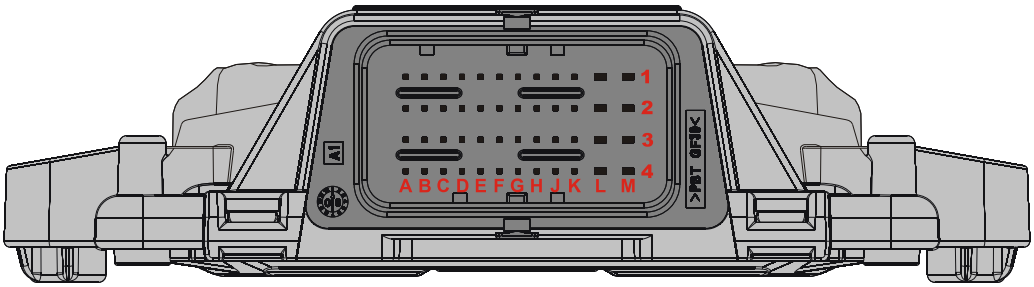

№ КОНТАКТА			ЦВЕТ ПРОВОДА	ОПИСАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
1A	вых	⇨	красный	Бензиновый инжектор 3 - к инжектору
2A	вх	⇦	красно-черный	Бензиновый инжектор 3 - от ECU автомобиля
3A	вых	⇨	желтый	Бензиновый инжектор 1 - к инжектору
4A	вх	⇦	желто-черный	Бензиновый инжектор 1 - от ECU автомобиля
1B	вых	⇨	синий	Бензиновый инжектор 4 - к инжектору
2B	вх/вых	⇦⇨	черный	CAN H - коммуникационный провод OBDII/EOBD
3B	вх/вых	⇦⇨	желто-черный	CAN L - коммуникационный провод OBDII/EOBD
4B	вых	⇨	зеленый	Бензиновый инжектор 2 - к инжектору
1C	вх	⇦	сине-черный	Бензиновый инжектор 4 - от ECU автомобиля
2C	вх/вых	⇦⇨	оранжевый	L - коммуникационный провод OBDII/EOBD
3C	вх/вых	⇦⇨	оранжево-зеленый	K - коммуникационный провод OBDII/EOBD
4C	вх	⇦	зелено-черный	Бензиновый инжектор 2 - от ECU автомобиля
1D	вх	⇦	красно-черный / красный	+12В от аккумулятора - к питанию iQ
2D	вых	⇨	желтый	Плюс поплавка со стороны ЭБУ
3D	вх	⇦	зеленый	Плюс поплавка со стороны зажимов поплавка
4D	вх	⇦	серо-фиолетовый	Зонд ЛЯМБДА 2 - Напряжение
1E	вх	⇦	красно-черный	+12В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ
2E	-	-	-	-
3E	-	-	-	-
4E	вх	⇦	белый	Уровень газа от датчика WPG/WPGH
1F	вх	⇦	фиолетовый	Зонд ЛЯМБДА 1 - Напряжение / ЛЯМБДА 1 - Токовая (от зонда ЛЯМБДА)
2F	вых	⇨	фиолетово-черный	Зонд ЛЯМБДА 1 - Токовая к бензиновому контроллеру
3F	вх	⇦	оранжевый	Температура редуктора - от датчика CT-04-2K
4F	вх	⇦	оранжево-черный	Температура газа - от датчика PS-04
1G	вых	⇨	серо-желтый	Газовый инжектор 1 - УПРАВЛЕНИЕ
2G	вх	⇦	коричневый	Импульсы оборотов
3G	вх	⇦	бело-красный	Разрежение - от датчика PS-04
4G	вх	⇦	бело-зеленый	Давление - от датчика PS-04
1H	вых	⇨	серо-зеленый	Газовый инжектор 2 - УПРАВЛЕНИЕ
2H	вх/вых	⇦⇨	бело-зеленый	BUS (Коммуникация с коммутатором LED-401)
3H	-	-	-	-
4H	вых	⇨	красный	+12В питание датчика давления PS-04
1J	вых	⇨	серо-красный	Газовый инжектор 3 - УПРАВЛЕНИЕ
2J	вх	⇦	коричневый	Масса поплавка
3J	вых	⇨	красный	+12V power supply of LPG level sensor “WPGH”
4J	вых	⇨	красный	+12В - питание коммутатора LED-401
1K	вых	⇨	серо-синий	Газовый инжектор 4 - УПРАВЛЕНИЕ
2K	вх	⇦	синий	RXD - диагностическая коммуникация
3K	вых	⇨	белый	TXD - диагностическая коммуникация
4K	вых	⇨	коричневый / черный	МАССА
1L	вых	⇨	красный / сине-красный	+12V - питание газовых инжекторов
2L	вых	⇨	-	+12V AUX (опция) [I<300mA]
3L	вх	⇦	красный	+12В от аккумулятора - к питанию газовых инжекторов / клапана LPG
4L	вх	⇦	красный	+12В от аккумулятора - к питанию газовых инжекторов / клапана LPG
1M	вых	⇨	красный / сине-красный	+12V - питание газовых инжекторов
2M	вых	⇨	синий	+12В - питание клапана LPG
3M	вых	⇨	коричневый / черный	МАССА - питание газовых инжекторов
4M	вых	⇨	коричневый / черный	МАССА - питание газовых инжекторов